



DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK KOMBISKURMASKIN SC6500

Obs! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.



1. Kontrollera nivån på batterierna. Om nödvändigt ladda dem.



2. Tryck försiktigt på gaspedalen och se om maskinen är klar för användning, annars kontrollera säkringar och brytare.



3. Kontrollera att batteristicken är helt sammanförda.



4. Smutsvattentankens packning skall vara korrekt monterad och i god kondition.



5. Avmontera sugfoten, rengör suggummi och kontrollera dess skick.



6. Montera på sugfoten och sugslangen.



7. Kontrollera höjden på sugfoten under användning och justera höjden på hjulen, samt vinkeln med skruvarna.



8. Avmontera borstarna och kontrollera det finns något snöre eller annat som blockera dem, samt även borstarnas skick.



9. Kontrollera att det finns vatten i renvattentanken.



10. Tag av hansen från renvattentanken, avmontera filtret och rengör det.



11. Montera borstarna.



12. Avmontera sidokjolarna, rengör gummit och justera höjden på kjolarna.



13. Kontrollera om borstar och sugfot sänks när du trycker på startknappen.



14. Justera vattenmängden så att den passar för uppgiften.



15. Justera till önskad kemdosering (visas i displayen).



16. Om det är funktioner som inte fungerar, titta i servicetest-funktionen, genom att hålla på hastighet- och drivningsknapparna medan nyckeln vrids. Titta igenom alla menyer.

Om maskinen inte ska användas mer samma dag sätt maskinen på laddning. Laddningstiden är ca 10-12 timmar. Om maskinen inte skall användas under en längre tid skall den alltid stå på laddning.



FELSÖKNING

KOMBISKURMASKIN SC6500



OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Fungerar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera nivån på batterierna. Om nödvändigt, sätt maskinen på laddning.



2 Tryck försiktigt på gaspedalen och se om maskinen reagerar, annars kontrollera säkringar och brytare.



3 Kontrollera att batteristicken är helt sammanförda.



4 Kontrollera att packningen i smutsvattentanken är korrekt monterad och i gott skick.

Tar maskinen inte upp vatten som den borde?



1 Är sugslangen rensad eller igensatt?



2 Öppna smutsvattentanken och kontrollera om flottör och grovfilter är rena.



3 Avmontera och kontrollera suggummit efter slitage.



4 Stäng locket till smutsvattentanken och kontrollera att packningen sluter tätt.

Skurar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera om vattenmängden är korrekt.




2 Kontrollera om vattenventilen är öppen.



3 Kontrollera om renvattenfiltren är rengjorda.

Roterar borstarna inte som de ska?

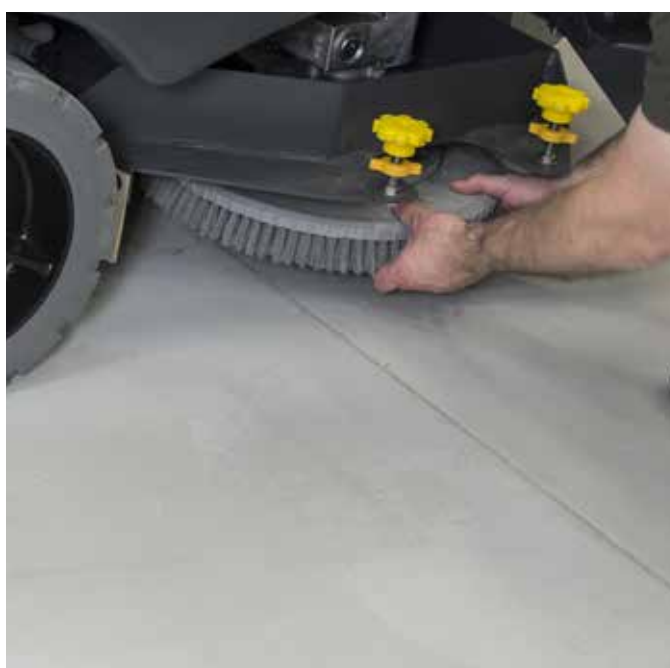

1 Kontrollera om borstarna är korrekt monterade eller nedslitna.



2 Kontrollera om borstmotorn är överbelastad, i så fall blinkar 3 batteridioder samtidigt.



3 Kontrollera om borstarna kan rotera fritt eller om de är blockerade av ett snöre eller liknande.