


# BRUKSANVISNING

## Tvättmaskin ProLine HX/NX

### 1. Fyll maskinen och stäng luckan

### 2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- \* Sköljmedel

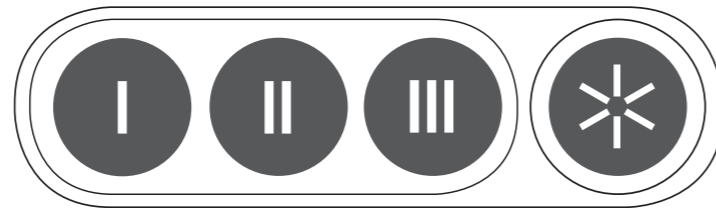

### 3. Välj program och tillval

Utan förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼  
eller  
Välj snabbstartsprogram **40** **60**  
Snabbstart °C

Med förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼  
Tryck på **OK**  
Tryck på **F**

◀ Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.

### 4. Start **I**

### 5. Avbryt/Snabbmata

**I** Snabbmata. Tryck på knappen upprepade gånger.

Knapp	Program	Ca. tid i min
	1 30° Snabbtvätt	19
	2 40° Snabbtvätt	28
	3 60° Snabbtvätt	33
	4 30° Normaltvätt	34
	5 40° Normaltvätt	41
	6 60° Normaltvätt	48
▲ ▼	7 90° Normaltvätt	61
	8 25° Handtvätt Ylle	17
	9 40° Sportkläder	33
	10 40° Skjortor	24
	11 30° Ylleplagg	22
	12 Centrifugering	9
	13 Maskinrengöring	27

**40**

#### Snabbtvätt 40°

Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

**60**

#### Snabbtvätt 60°

Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

#### Tillval

Tryck på **OK** -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.

**F**

#### Förtvätt

Ej valbart till snabbtvättprogrammen.

#### Övrigt

**i**

#### Info

Granska tvättprogrammet.