



# DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK KOMBISKURMASKIN SC500



**OBS! ANVÄND INTE MASKINEN INNAN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN!**



1. Dra ur laddningskabeln från eluttaget och häng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vatten. Vattnets temperatur får ej överstiga 40°C. Se till att renvattenventilen är öppen.



3. Fyll EcoFlex™-behållaren med ett rengöringsmedel som passar för uppgiften (koncentrerat och lågskummande).



4. Montera sugfoten och skruva fast den med skruvarna.



5. Placera borsten eller rondellhållaren under skurdäcket. Använd en för underlaget passande borste.



6. Sätt i tändnyckeln och starta maskinen genom att trycka på den gröna knappen. För att montera borsten, tryck försiktigt på pedalen och släpp den sedan.



7. Sänk sugfoten med fotpedalen.



8. Tryck på körplattan för att starta rengöringen. Justera hastigheten på kontrollpanelen.



9. Justera vattenmängden och doseringen av rengöringsmedel, så att det passar uppgiften.



10. För extra smutsade golv, hålls startknappen nere i en sekund och extra borsttryck tillförs. Vid behov, tryck på tyst rengöring, varpå sug-effekt och ljudnivå sänks.



11. Tryck på EcoFlex-knappen när du har behov av kraftigare rengöring. Aktiverar mer vatten, borsttryck och kemdosering i en minut.



**När rengöringen är avslutad**  
12. Vid användande av kemdosering avslutas alltid uppgiften med att man kopplar ifrån rengöringsmedlet de sista 2 minuterna. Detta rensar systemet och borsten från kemrester.



13. Töm smutsvattentanken med tömningsslangen. Vid behov, töm renvattentanken med den genomskinliga slangen.



14. Rengör smutsvattentanken och sugfiltret med rent vatten. Montera av och rengör grovfiltret från smuts.



15. Rengör vattenfiltret:  
A) Lås hanen under maskinen  
B) Tag loss det transparenta locket med packningen och rengör filtret med vatten.  
C) Montera filter och lock.




16. Tryck på borst-knappen och vänta på att borste/rondell avmonteras automatiskt. Rengör eller byt ut vid behov.



17. Avmontera sugfoten och rengör med vatten. Kontrollera suggummit och byt eller vänd vid behov.



18. Rengör maskinen med en fuktig duk, ev. blandat med lite neutralt rengöringsmedel vid behov.

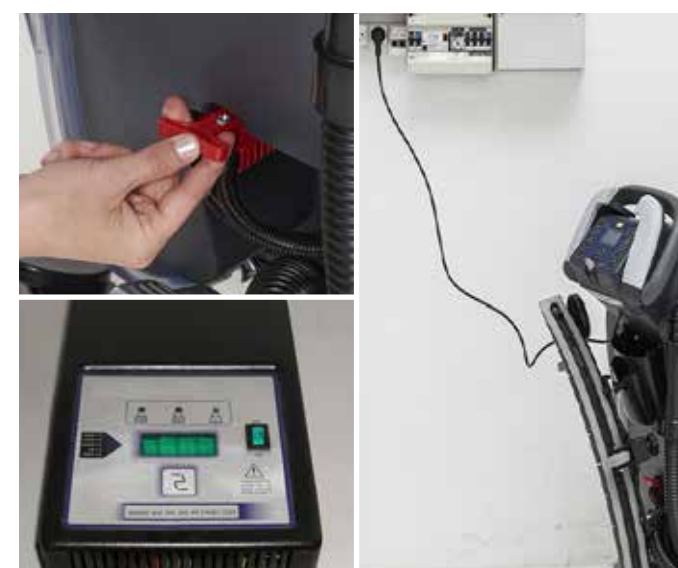

19. Ladda batterierna: Anslut laddningskabeln till eluttaget.



20. Parkera maskinen med smutsvattentankens lock öppet.

Om maskinen inte ska användas mer samma dag sätt maskinen på laddning. Laddningstiden är ca 10-12 timmar. Om maskinen inte skall användas under en längre tid skall den alltid stå på laddning.





# FELSÖKNING

## SC500



**OBS! ANVÄND INTE MASKINEN INNAN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN!**

Fungerar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten.



2. Kontrollera om batteriet är laddat. Om nödvändigt, sätt maskinen på laddning.



3. Starta maskinen utan att trycka på körplattan.



4. Kontrollera att golvet lutning inte överstiger specifikationerna.

Suger maskinen inte upp vattnet som den borde?



1. Kontrollera att det inte är stopp i sugslangen och att den är korrekt installerad och rengjord.



2. Öppna smutsvattentanken och kontrollera om flottör och packning är rengjorda och fungerande.



3. Kontrollera om suggummit är skadat eller smutsigt.



4. Stäng smutsvattentankens lock ordentligt och kontrollera att packningen sluter tätt.

Skurar maskinen inte som den borde?



1. Kontrollera om du har rätt inställningar för vatten och rengöringsmedel.



2. Kontrollera om renvattenventilen är öppen.



3. Kontrollera om renvattenfiltret är rengjort eller igensatt.



4. Kontrollera det är kem i EcoFlex™-systemet. Rensa ev. slangen om den är igensatt.

Fungerar inte borsten som den borde?



1. Justera riktningen på maskinen genom att vrida på skruven, tills maskinen kör rätt.



2. Kontrollera om borstdäcket visar en felkod, ev. "Warning alarm F2" som betyder överbelastning av borstmotor.



3. Kontrollera om det sitter något snöre eller annat som förhindrar borsten från att rotera.