

Dagligt underhåll

Nilfisk kombiskurmaskin SC250

ANVÄND INTE MASKINEN INNAN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN



1. Tag bort laddaren från batteriet och från eluttaget.



2. Fyll renvattentanken med vatten. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C.



3. Locket till tanken kan användas för dosering av rengöringsmedel. 1 lock motsvarar 30ml vilket ger 0,5% rengöringsmedel i tanken på 6 l.



4. Justera handtaget till önskad höjd. Starta maskinen med One-Touch-knappen.



5. Lyft fotpedalen för att sänka maskinen till arbetsposition.



6. Rör handtaget för att aktivera borste och vattentillförsel, starta därefter rengöringen av golvet.



7. Justera vattenmängden så att den passar till uppgiften:
1 droppe - normal rengöring
2 droppar - grovrengöring



8. För att sopa lyfts/låses det högra handtaget, och för att lyfta den främre sugfoten när smuts skall tas upp i behållaren.



9. Vid blötläggning stängs uppsugningen med ett tryck på knappen.



10. Stäng av maskinen med One-Touch knappen.



Efter avslutat arbete
11. Vid transport och parkering av maskinen, trycks fotpedalen ner (lyft enkelt fronten av maskinen genom att trycka ned handtaget).



12. Töm ren- och smutsvattentankarna. Rengör sedan med rent vatten.



13. Rengör locket till smutsvattentanken, och packningen, med rent vatten.



14. Kontrollera och rengör vatten- och vakuumfiltret regelbundet.



15. Montera av sugfoten fram och bak. Tag av borsten genom att vrida handgreppet medurs.



16. Rengör sugfot och borste med rent vatten.



17. Töm och rengör uppsamlingstråget.



18. Rengör maskinen med en fuktig duk, ev. blandat med lite neutralt rengöringsmedel om det behövs.



19. Ladda batteriet: Anslut laddaren till eluttaget och anslut därefter batteriet till laddaren.



20. Parkera maskinen på ett rent och torrt ställe.

(*) FÖLJ ALLTID DOSERINGSANVISNINGEN PÅ DET AKTUELLA RENGÖRINGSMEDLET.

Felsökning


Nilfisk kombiskurmaskin SC250

ANVÄND INTE MASKINEN INNAN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN

Fungerar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera om batteriet är laddat.

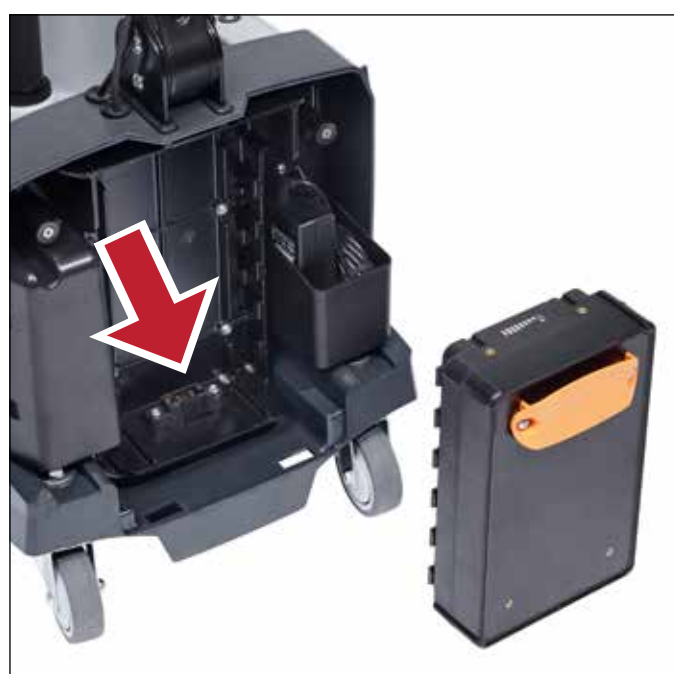

2. Kontrollera om batteriet är monterat korrekt. (*)



3. Fel på maskinen indikeras med blinkande lysdioder. (*)


(*) I detta fall ska utbyte göras av en Nilfisk auktoriserad servicetekniker.

Ytterligare information finns i servicemanualen som är tillgänglig hos Nilfisk service.

Suger maskinen inte upp vattnet som den ska?



1. Kontrollera om smutsvatten-tanken är full.

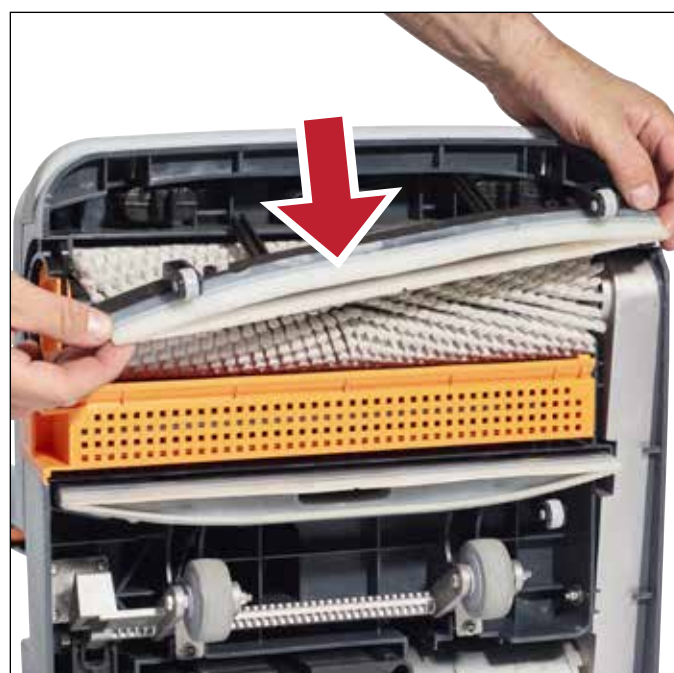

2. Kontrollera om suggummit är blockerat av smuts, eller är rent och i gott skick.



3. Rengör smutsvattenslangen med rent vatten.



4. Kontrollera om flottören är rengjord.

Skurar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera om renvattenfiltret är rensat eller igensatt.



3. Kontrollera om hålen i vattendispensern är blockerade. Tag loss och rensa eller byt ut.




3. Kontrollera om vatteninkopplingen är otät.

Roterar borsten inte som den ska?



1. Justera borsttrycket genom att vrida på ratten.

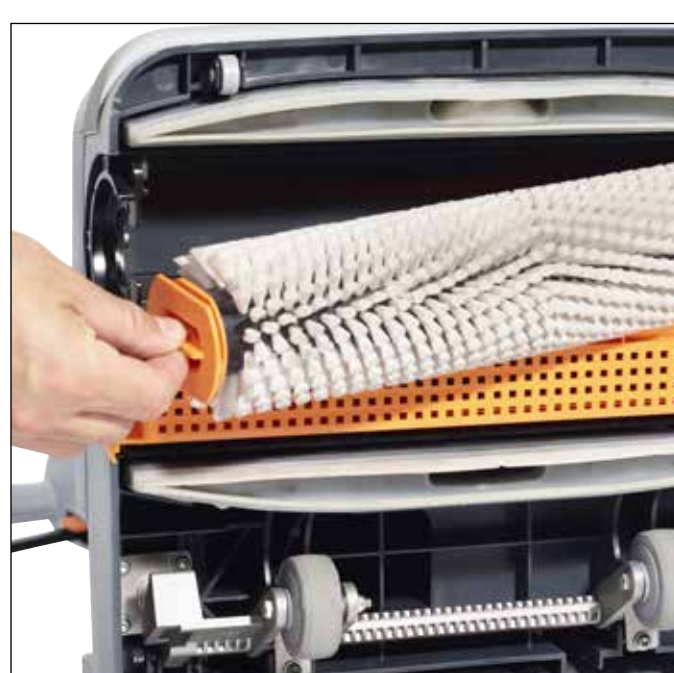

2. Kontrollera om borsten är korrekt monterad och i gott skick.



3. Kontrollera om något blockerar cylinderborsten så att den inte kan rotera.