


## 1 Sätta i batteriet och remmen:

- Ta bort batteriluckan
- Se till att batteriet är korrekt placerat +/-
- Sätt batteriet på sin plats
- Sätt tillbaka batteriluckan

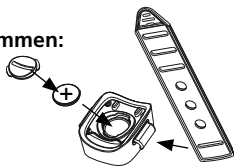


## 2 Parkoppla fjärrkontroll och dammsugare:

- Anslut strömmen till dammsugaren och starta den O
- Tryck på fjärrkontrollen i > 4 sekunder
- LED 1 blinkar blått
- Placera fjärrkontrollen ovanpå dammsugaren medan LED 1 blinkar blått
- Starta dammsugaren
- När LED 1 lyser med fast blått sken i 5 sekunder är parkopplingen genomförd
- Om dammsugaren har stängts av eller om fjärrkontrollen är utom räckhåll blinkar LED 2 grönt två gånger vid återanslutning

## 3 Anslut fjärrkontrollen:

- Placera fjärrkontrollen så nära el-verktyget som möjligt för bästa detektering
- 1: på verktyget
- 2: på slangändens koppling
- 3: på slang
- Dra åt remmen och montera rem änden till den andra kroken på fjärrkontrollen



## Funktion

### Manuell På/Av:

- Tryck på/av för manuell start/avstängning av dammsugaren
- Manuell på/av åsidosätter och avbryter läget AutoSense

### AutoSense-läge:

- Tryck på **((A))** för att aktivera AutoSense-läget
- **((A))** blinkar grönt så länge läget är aktivt
- Tryck på **((A))** igen för att stänga av AutoSense-läget



LED 1	
Blinkar blått	Parkoppling pågår
5 s blå	Parkopplingen lyckades
Grön	Tryck på valfri knapp när fjärrkontrollen och dammsugaren är anslutna
Röd	Tryck på valfri knapp när fjärrkontrollen och dammsugaren inte är anslutna
Blinkar gult	Batterinivå under 10 %
LED 2	
2 gröna blinkningar	Återansluten till dammsugaren
Blinkar rött	Varning för lågt luftflöde
LED 3	
Blinkar grönt	AutoSense är på och fjärrkontroll och dammsugaren är anslutna