

Användning och underhåll

- Nilfisk VP300

OBS! Använd inte maskinen, innan du har läst och förstått anvisningarna i bruksanvisningen




Håll dammsugaren ren och torr. Rengör behållaren med en torr trasa och lite grann rengöringsmedel. Håll munstyckena rena genom att dammsugare dem med röret.



Se till att kabeln är ren, så du undviker du märken på väggar och möbler. Rulla upp kabeln efter användning - börja närmast maskinen - så du undviker att kabeln snor sig.



Kontrollera och byt dammsugarpåse med jämna mellanrum.

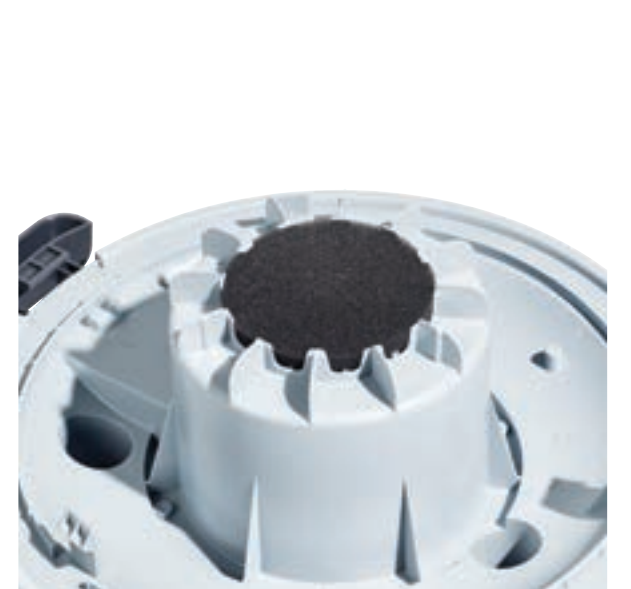

Kontrollera och byt eller rengör filterna med jämna mellanrum.



Använd ett mynt eller liknande för att öppna locket till HEPA-filtret.



Förvaringslösning gör det enkelt att förvara tillbehören.



Kontrollera maskinen efter skador eller slitage med jämna mellanrum: kabel, kontakt, slang, munstycke, rör, hjul osv. Byt ut delarna vid behovt*

*Elektriska delar får endast bytas av servicepersonal från Nilfisk.

Felsökning - Nilfisk VP300

Minskad sugkapacitet



1. Kontrollera och byt ut dammsugarpåsen, om den är full eller igensatt, eller om den är skadad.



2. Kontrollera slangen efter stopp och ta bort eventuella blockeringar med ett sopborsteskaft eller liknande. Kontrollera också munstycke och rör.



3. Kontrollera slangen och slanganslutningen efter läckage.



4. Kontrollera, om filterna är rena och byt ut dem vid behov.



Maskinen startar inte eller slutar fungera



1. Tag alltid kontakten ur uttaget, innan du börjar greja med maskinen.



2. Kontrollera, om kabeln eller uttaget är skadat.



3. Om maskinen stannar under användning, är det troligtvis motorns termosäkring, som löst ut.



3.1. Kontrollera, att slang, rör och munstycke inte är igensatt.



3.2. Kontrollera och byt dammsugarpåsen.



3.3. Kontrollera och byt alla filter.



3.4. Starta maskinen igen, när motorns turbin är avkyld, efter ca. 30-40 minuter. Kontakta Nilfisks serviceavdelning vid övriga frågor.



VARNING! Maskinen är uteslutande avsedd för dammsugning av torr smuts. Får inte användas till våt smuts, det förstör maskinen.