



# BRUKSANVISNING

## SC100



### ANVÄND INTE MASKINEN FÖRRÄN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN



1. Frigör handtaget för att ta loss tanken.



2. Fyll vätsketanken med rent vatten. Det rena vattnets temperatur får inte överstiga 40°C.



3. Tanklocket kan användas för dosering av rengöringsmedel. Ett helt lock är 30 ml vilket ger 1% rengöringsmedel i 3L tankvolym. (\*)



4. Anslut kontakten till ett eluttag.



5. Sätt på maskinen med huvudbrytaren på "I".



6. Använd den orange pedalen för att sätta maskinen i arbetsläge.



7. När maskinen är i arbetsläge, tryck på huvudknappen och börja rengöra. Maskinen stoppas automatiskt när den parkeras upprätt.



8. Tryck på en av lösningknapparna, beroende på vilken typ av rengöring som ska utföras:  
1 droppe - normal rengöring  
2 droppar - grovrengöring




9. Förflytta maskinen med handtaget och börja rengöra golvet.



10. För dubbel skurning, använd pedalen för att höja / sänka sugskraporna.



11. Den röda lysdioden blinkar när maskinen börjar få slut på rengöringslösning och lyser med fast sken när den är tom. Töm smutsvattentanken och fyll på lösningstanken för att fortsätta arbeta.

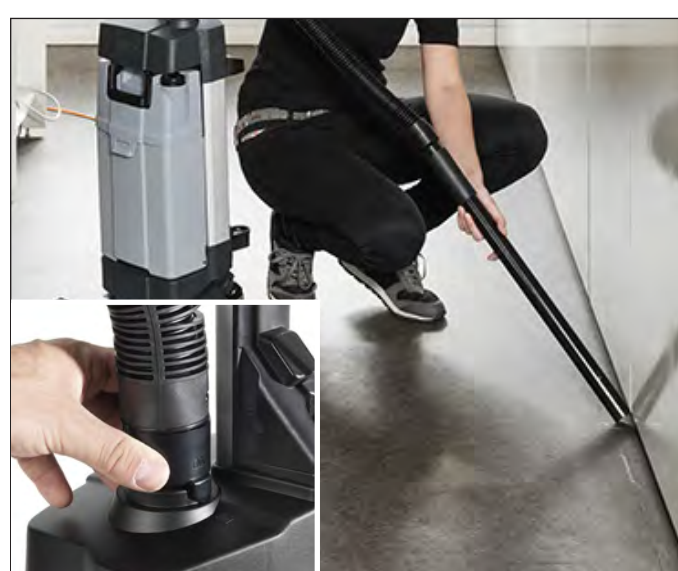

12. För att använda den manuella sugslangen, tryck på huvudknappen för att starta maskinen i upprätt läge. Vrid slangkopplingen till ON och använd sugslangen. När arbetet är klart, tryck på huvudknappen och vrid slanganslutningen till OFF. (\*\*)



13. Parkera maskinen i upprätt position. Om det behövs stäng av maskinen genom trycka på huvudknappen. Tryck på huvudströmbrytaren till "0".



14. Dra ut stickkontakten ur eluttaget och vira ihop kabeln från maskinen och placera den i kabelhållaren.



15. Töm smutsstanken och lösningstanken. Rengör dem med vatten.



16. Kontrollera och rengör lösnings- och sugfiltret regelbundet.



17. Tag av sugskraporna



18. Skruva genom att vrida vredet medurs för att ta bort den cylindriska borsten.



19. Rengör sugskrapor och den cylindriska borsten med vatten.



20. Rengör maskinen med en fuktig duk. Vid behov, använd en neutral rengöringsprodukt. Förvara därefter maskinen på en ren och torr plats.

(\*) FÖLJ ALLTID DOSERINGENSREKOMMENDATIONEN PÅ RENGÖRINGSMEDLETS ETIKETT.

(\*\*) DEN MANUELLA SUGSLANGEN INGÅR ENDAST I DEN KOMPLETTA VERSIONEN. FÖR BASVERSIONEN ÄR DEN ETT TILLVAL.



# FELSÖKNING

## SC100



### ANVÄND INTE MASKINEN FÖRRÄN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN

Fungerar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera om strömkabeln är skadad, felaktig eller fränkopplad från elnätet.



2. Huvudbrytaren är trasig. (\*)



3. Knapp-panelen är trasig. (\*)

(\*) Vid dessa orsaker till underhåll måste de utföras av ett auktoriserat Nilfisk servicecenter.

För ytterligare information hänvisar vi till servicehandboken, som finns hos alla Nilfisk Servicecenter.

Suger maskinen inte upp vatten som den ska?




1. Kontrollera om smutstanken är full.



2. Kontrollera om sugskraporna är smutsiga eller om bladen är utnötta eller skadade.



3. Kontrollera om inspektionssluckan är smutsig.

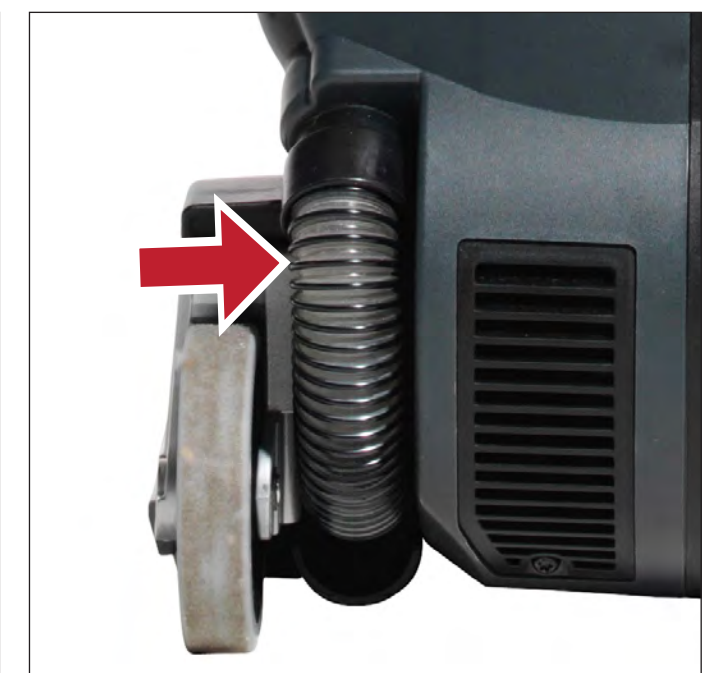

4. Kontrollera om slangen är fränkopplad eller igensatt.

Skurar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera om du har rätt lösningsinställningar eller om lösningstanken är tom.



2. Kontrollera om lösningsfiltret är smutsigt. Rengör om nödvändigt.



3. Kontrollera om hålen i lösningsbehållarna är igensatta. Avlägsna behållarna och rengör om nödvändigt.

Fungerar borsten inte som den ska?



1. Kontrollera att den cylindriska borsten är ordentligt fastsatt och inte utsliten.